




SESSEL & SOFAS

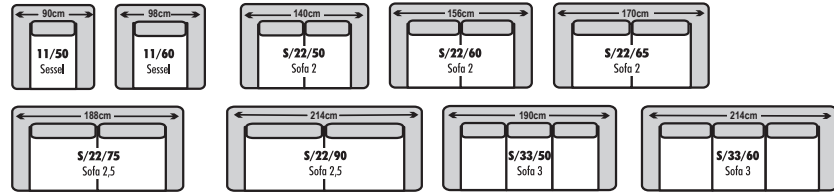


ELEMENTE & SOFAS MIT EINER ARMLEHNE

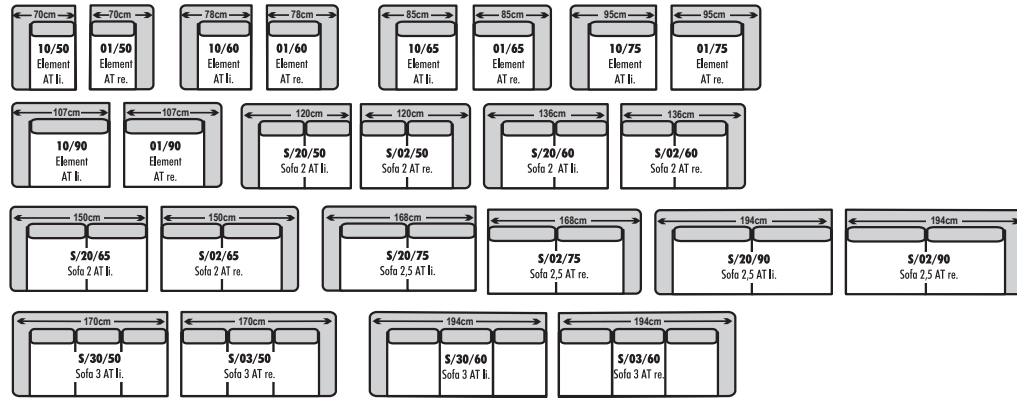


ZWISCHENELEMENTE OHNE ARMLEHNEN

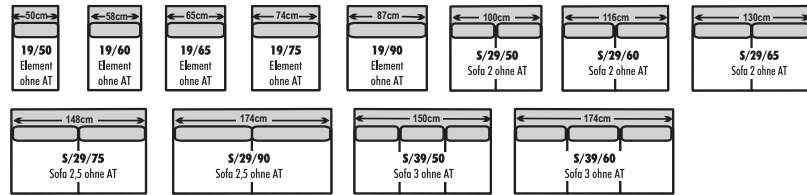


SOFAS MIT SITZVORZUG

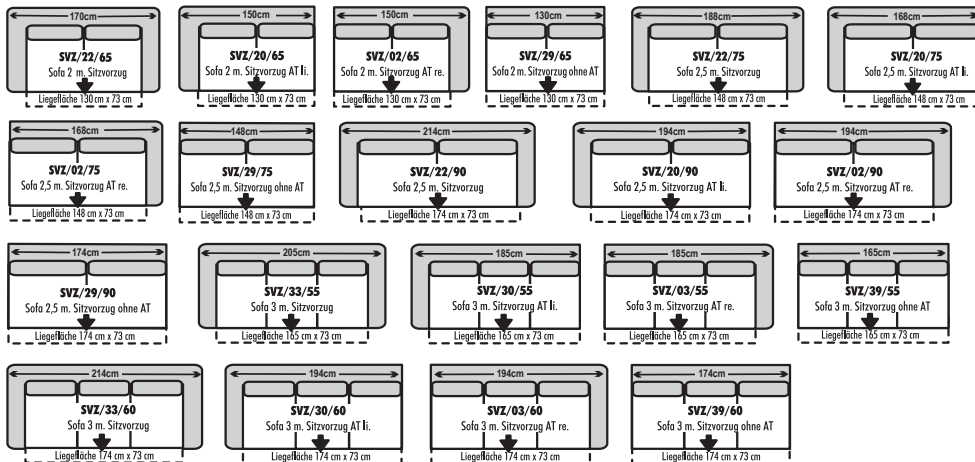


SOFAS MIT QUERSCHLÄFER

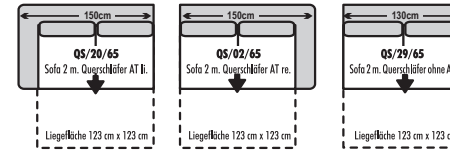

ABSCHLUSSELEMENTE & RECAMIEREN

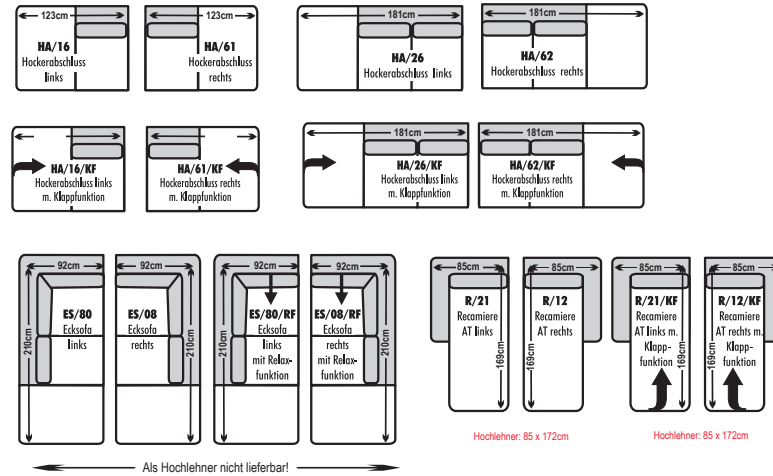

ECKELEMENTE

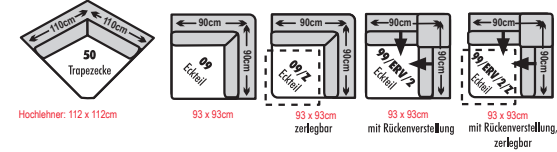

HOCKER



Alle angegebenen Maße sind ca.-Außenmaße in cm und sind auf Grundlage von Fertigungszeichnungen errechnet. Sie sind nicht verbindlich! Bitte entnehmen Sie deshalb die exakten Maße und Informationen der aktuellen Preisliste. Wenn Sie mehrere Einzelelemente oder Sofas ohne Armlehne als Zwischenbauteile stellen möchten, können Maßabweichungen bei den einzelnen Polstersegmenten untereinander durch z.B. Versatz, Spalte, Elementverbinder oder Bezugsmaterial (Stoff/Leder) von bis zu +2cm pro Type möglich sein. Typen-Darstellungen sind schematisch und beinhalten keine Modellspezifikation. Abweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Bitte beachten Sie immer unser „Polstermöbel-ABC“. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass bei bodenfreien Modellen eventuell zusätzliche Stützfüße angebracht werden. Wenn Sie Einzelelemente oder Sofas ohne Armlehne als Zwischenbauteile verwenden, kann es sein, dass die Tragfähigkeit des Polstermöbels nicht gewährleistet ist. Um die Stabilität sicherzustellen, ist es erforderlich, einen oder mehrere Stützfüße unterzubauen. Im Einzelfall können Sie die genaue Anzahl der benötigten Stützfüße bei unserer Sachbearbeitung erfragen.